



LCD TV

LW15M13C


LW17M11C

LW20M11C

Kullanım Kılavuzu


Birimi alıřtırmadan nce ltfen bu kitapıđı
dikkatle okuyun ve daha sonra kullanmak zere saklayın.

EKRAN MENLERİ
TELETEKST

Dikkat**DİKKAT****ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİ AÇMAYIN**

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN
ARKA KAPA/ I AÇMAYIN, İÇERDE BAKIM YAPILACAK
HERHANGİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS İÇİN
UZMAN SERVİS PERSONELİNE BAĞIVURUN.

Üçgen içinde yer alan yıldırım iflaretini
ve ok başı, ürünün içinde "tehlikeli
voltaj" bulunduğunu konusunda sizi
uyaran bir iflaretidir.



Üçgen içinde yer alan ünlem iflaretini
bu ürünle birlikte verilen önemli
talimatlar olduğunu konusunda
size uyarmaktadır.




UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASINA YOL AÇABİLECEK BİR HASARI ÖNLEMEK İÇİN BU
CİHAZI YA/ MURLU VEYA ISLAK ORTAMLARDAN UZAK TUTUN!

 fiyebeke elektrininin voltajı televizyonunuzun arkasında belirtilmiştir ve frekans 50 ya da 60 Hz'dir.



Güvenlik Talimatları

Aflardaki çizimler, televizyonunuzla ilgili önlemleri göstermektedir.

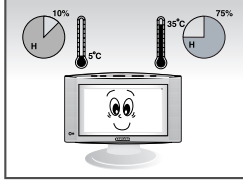



Televizyonunuzu, aflr sıcak veya aflr nemli ortamlardan UZAK TUTUN.

Televizyonunuzu dorudan günefl aflrından UZAK TUTUN.

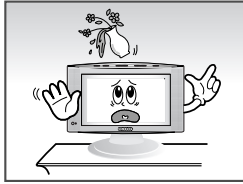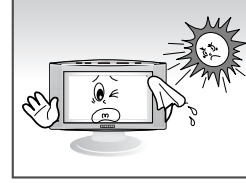


TV'nizi herhangi bir sıvıya maruz BIRAKMAYIN.

Televizyon arıza yaparsa, kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yetkin servis personeli ile görüşün.

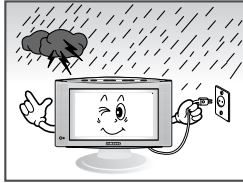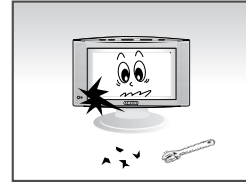



Fırtına kofullarında (özellikle flimflek çakarken) televizyonun fiilini ve anteni ilgili prizlerden ÇIKARTIN.

Bir prize fazla sayıda ağıt bağlamayın. (Priz aflr yüklenebilir ve yangına neden olabilir.)

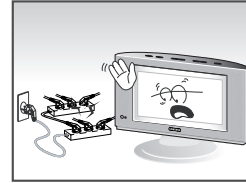



Ürünü raf veya dolap gibi yeterince havalandırılmayan, kapalı bir yere yerleştirmeyin. (Ç sıcaklığın artması yangın tehlikesi oluşturunabilir.)

Güç kablosunu zorlayarak bükmeyin, çekmeyin veya üzerine ağır cisimler koymayın. (Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)

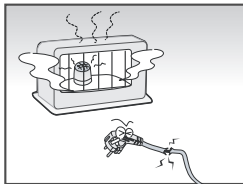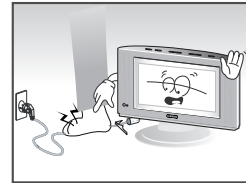

Güç kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutun. (Kablunun koruyucu kaplaması eriyebilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)

Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pillerini çıkartın ve serin, kuru bir yerde saklayın.

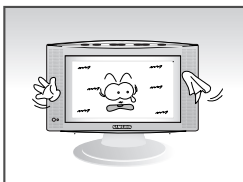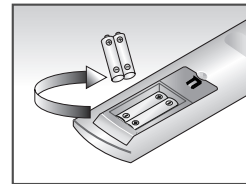

Ekran resminin durdurulmasına neden olabileceğinden, hareketsiz/sabit bir görüntüyü (bir video oyununda veya bu LCD TV'ye DVD koyarken oluşturanlar gibi) uzun bir süre için Renkli TFT LCD (ince Film Transistörlü Likit Kristal Ekran) panelde tutmayın. Bu resim sabitlenmesi "ekran yanması" olarak da bilinir. Bu tür bir resim sabitlenmesinden kaçınmak için, hareketsiz resimleri görüntülerken ekranın parlaklık ve kontrastını azaltın.

BU AYGIT, ENDÜSTRİYEL ORTAMLARDA KULLANILMAMALIDIR

İçindekiler

◆	ÖNSÖZ	
■	Dikkat	2
■	Güvenlik Talimatları	3
◆	TELEVİZYONUN BAĞ/LANMASI VE HAZIRLANMASI	
■	Kumanda Panosuna Bakış	6
■	Bağ/Lant Panosuna Bakış	7
–	Anten ya da Kablolı Televizyon fiiebekesiyle Bağ/Lant	8
–	Televizyon Bağ/Lant Kutusu, VCR ya da DVD'yle Bağ/Lant Kurma	8
–	Harici A/V Cihazlara Bağ/Lanması	8
–	Kensington Yuvası	8
■	Harici Kaynaklardan Alınan Görüntüleri Gösterme	9
■	Uzaktan Kumandaya Pil Takma	9
■	Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletext Dışında Tüm Kanallar)	10
■	Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletext Kanalları)	11
■	Açma ve Kapatma	12
■	Bekleme Moduna Geçme	12
■	Uzaktan Kumandayı Tanıma	13
■	Plug & Play	14
■	TV Modunu veya Giriş Kaynağını Seçme	16
■	Giriş Kaynağının Adının Değiştirme	17
■	Kullanacağınız Dili Seçme	18
◆	KANALLARIN AYARLANMASI	
■	Kanalları Otomatik Olarak Kaydetme	19
■	Kanalları Manuel Olarak Kaydetme	20
■	Kanalları Düzeltme	22
■	Kaydedilen Kanalları Sıralama	23
■	Kanallara isim Verme	24
■	Kanal Alma Kanallığında Kanalı Ayar Yapma	25
◆	GÖRÜNÜN AYARLANMASI	
■	Görüntü Standartının Değiştirme	26
■	Kıflisel Görüntü Ayarlama	27
■	Ekran Arka Plan Rengini Ayarlama	28
■	Görüntü Boyutunu Değiştirme	29
■	Geçerli Görüntüyü Dondurma	29

İçindekiler

◆	SESİN AYARLANMASI	
■	Ses Standartı'nı Değiştirme.....	30
■	Ses Modunu Seçme.....	31
◆	ZAMANIN AYARLANMASI	
■	Saati Ayarlama	32
■	Otomatik Kapatma	33
■	Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma	34
◆	ÇEŞİTLİ DİĞER LİSTELERİN KULLANILMASI	
■	Mavi Ekran Modunu Ayarlama	35
■	Bilgileri Ekranda Görüntüleme.....	35
◆	TELETEXT ÖZ	
■	Teletext Özelliği	36
■	Teletext Bilgilerini Görüntüleme	37
■	Bir Sayfa Numarasıyla Seçme	38
■	Sayfa Seçmek için FLOF Kullanma.....	39
■	Teletext Sayfaları'nı Kaydetme	39
◆	BAS/LANTİ BİLGİLERİ VE KULLANMA TAVSİYELERİ	
■	Sorun Giderme: Servis Personeline Başvurmadan Önce	40
■	Teknik ve Çevresel Koşullar	41
■	Televizyonunuzun Bakımı.....	42
■	Duvara ya da Kollu Takma Araçlarına Takmak	43
■	VESA Uyumlu Montaj Aracının Takılması.....	44
■	Kensington Yuvası.....	45

Semboller



Başlık




Önemli



Not

Kumanda Panosuna Bakıfl

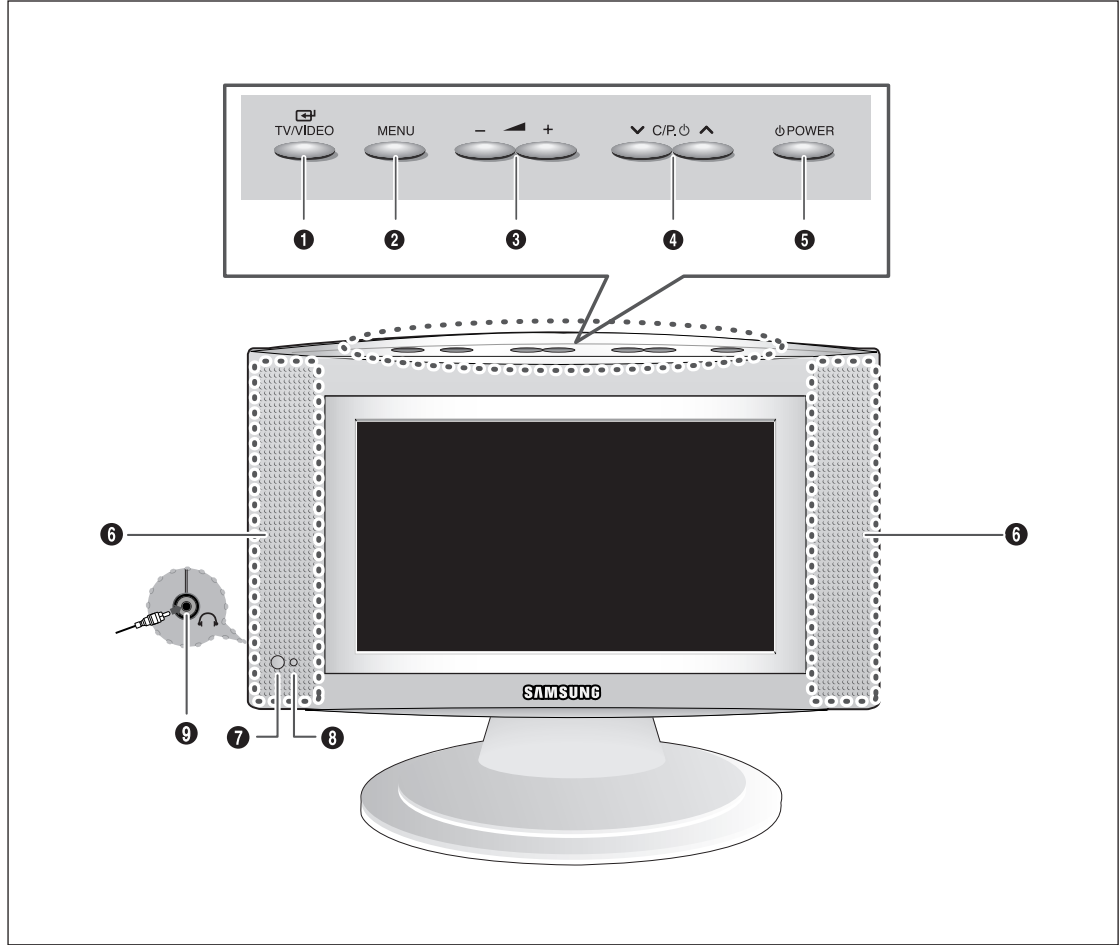

1 TV/VIDEO

Tüm mevcut girifl kaynakları içereren bir menü görüntüler.
(TV - AV1 - AV2 - S-Video).

2 MENU

Ekran menüsünü açar.

3 - (left arrow) + (right arrow)

OSD üzerinde seçiciyi sola ya da sağa hareket ettirir. Ses seviyesini alçaltır veya yükseltir.
+ (right arrow) : Geçerli menü seçeneklerini içereren bir alt menü görüntüler.
- (left arrow) : Önceki menüye döner. Ana menüdeki ekran menü sistemini kapatır.

4 V (down arrow) C/P (up arrow)

OSD üzerinde seçiciyi yukarı ya da aşağı hareket ettirir. Kanal numarasını yükseltir ya da azaltır.

5 POWER

Televizyonunuzu açar/kapatır (ON/OFF).

6 Hoparlör


7 Uzaktan Kumanda Sensörü

8 Güç Göstergesi

Gücü kapatıldığında yanar.

9 KULAKLIK JAKI

Bařlantı Panosuna Bakıř

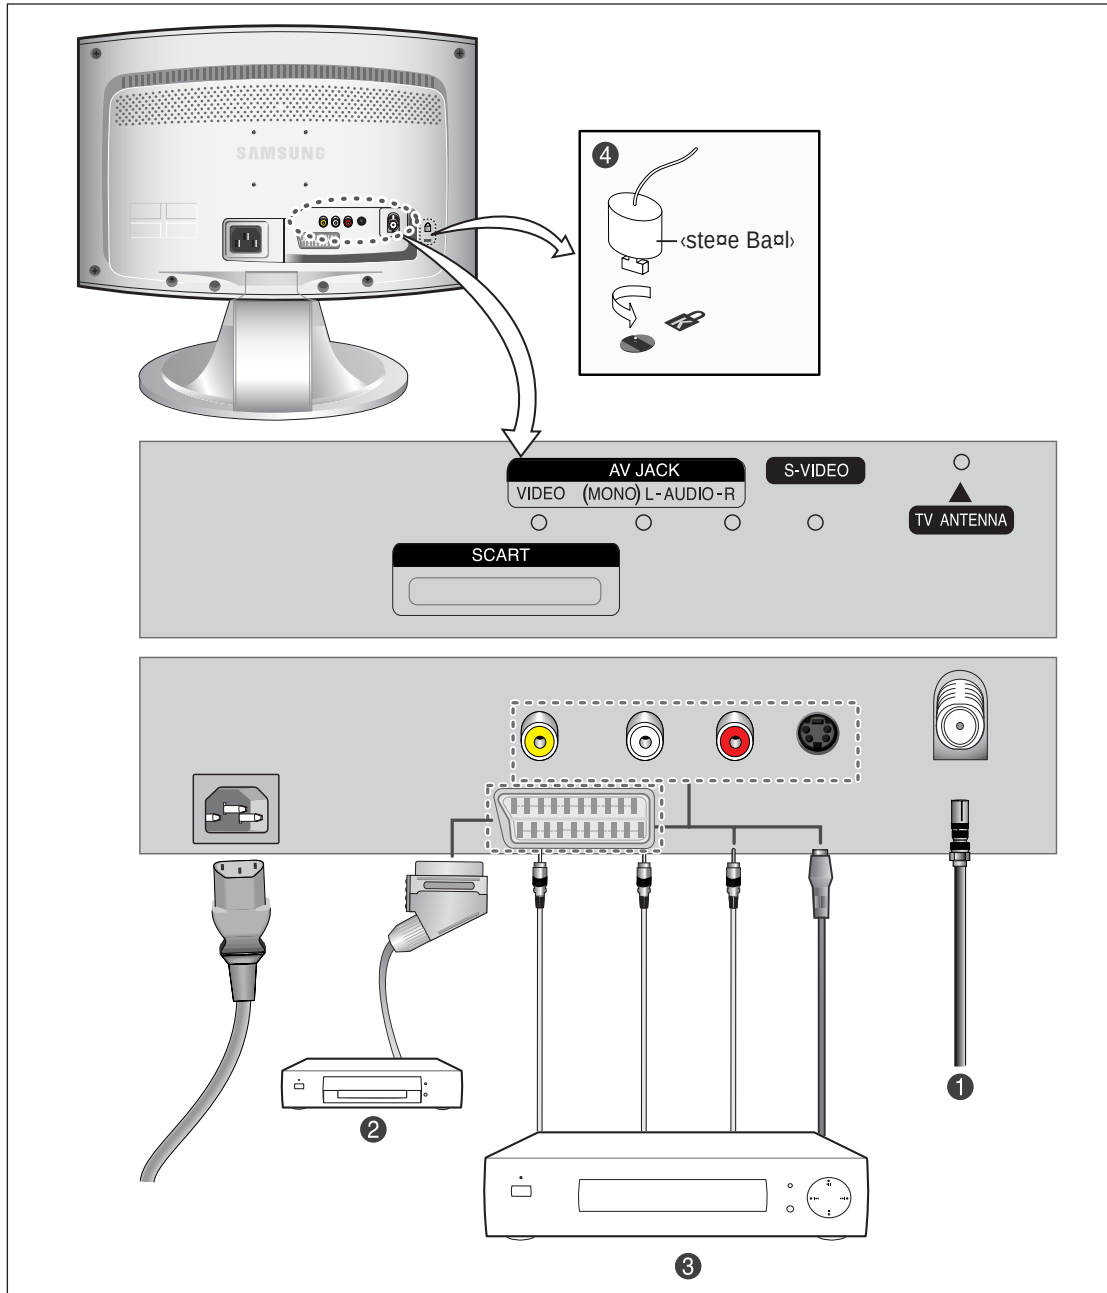

 Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi bařlarken, tđm elemanların kapalı olduřundan emin olun. Daha ayrıntılı bařlantı bilgileri ve ilgili gđvenlik ۆnlemleri iin cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

Bařlantı Panosuna Bakıř

1 Anten ya da Kablolı Televizyon flebekesiyle Bařlantı (modele bařlı olarak)

Televizyon kanallarını doęru g r nt lemek i in, televizyonun ařlađdaki kaynaklardan birinden sinyal alması gerekir:

- Dıř mekan anteni
- Kablolı televizyon flebekesi
- Uydu yayını flebekesi

2 Televizyon Bařlantı Kutusu, VCR ya da DVD'yle Bařlantı Kurma


- VCR ya da DVD SCART kablosunu, VCR ya da DVD'nin SCART konekt r ne takın.
- Televizyon Bařlantı Kutusu'nu ve VCR'ı (ya da DVD'yi) aynı anda bařlamak istiyorsanız, Televizyon Bařlantı Kutusu'nu VCR'a (ya da DVD'ye) ve VCR'ı (ya da DVD'yi) televizyonunuza bařlamanız gerekir.

3 Harici A/V Cihazlara Bařlanması

- RCA ya da S-VIDEO kablosunu, VCR, DVD ya da Video Kamera gibi uygun bir harici cihaza bařlayın.
- RCA ses kablolarını televizyonunuzun arkasındaki "AUDIO (L)" ve "AUDIO (R)" girifflerine takın ve kabloların dięer u larını A/V cihazınızın karřılık gelen ses  ıkıř konekt rlerine takın.

4 Kensington Yuvası

- Butelevizyon,  alınmaya karřılı kilit takılması flekilde tasarlanmıřtır.

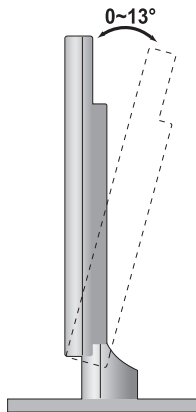

 ilebilir Sehpa

Rahat bir a  elde edinceye kadar ekranı eřin. Maksimum eřme a ı geriye doęru 13 derecedir. L tfen televizyonunuzu belirtilen aralıđı aflacak flekilde eřmeye  alıřmayın.

Televizyonu belirtilen aralıđı aflacak flekilde eřmek i in uygulanacak ařlı g  , sehpanın mekanik b l m nde kalıcı hasara neden olabilir.

Harici Kaynaklardan Alınan Görüntüleri Gösterme

Çeşitli ses ve video sistemlerinin bağlantılarını yaptıktan sonra uygun girili seçerek farklı kaynakları izleyebilirsiniz.

- 1 Tüm gerekli bağlantıların yapıldığını emin olun (daha fazla bilgi için 8. sayfalara bakın).
- 2
 - ◆ Video düğmesi...
Video modunu seçmek için Video düğmesine basın.
Giriş kaynakları aşağıdaki sırada görüntülenir:
AV1 - AV2 - S-Video.
 - ◆ TV düğmesi...
TV modunu seçmek için TV düğmesine basın.




Uzaktan Kumandaya Pil Takma

Aşağıdaki durumlarda uzaktan kumandanın pillerini takmanız ya da değiştirmeniz gerekir:


- ◆ Televizyonunuzu satın aldıktan sonra
- ◆ Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyorsa

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki kapak, ok yönünde bastırıp çekerek çıkarın.
- 2 AAA boyutunda iki pil takın.
 - ◆ Pili + kutbunu uzaktan kumandanın + kutbuna
 - ◆ Pili - kutbunu uzaktan kumandanın - kutbuna
- 3 Kapak, alt tarafını uzaktan kumanda ile hizalayıp yerine oturması için bastırarak takın.

➤ Alkalın ve manganez gibi farklı türde pilleri bir arada kullanmayın.

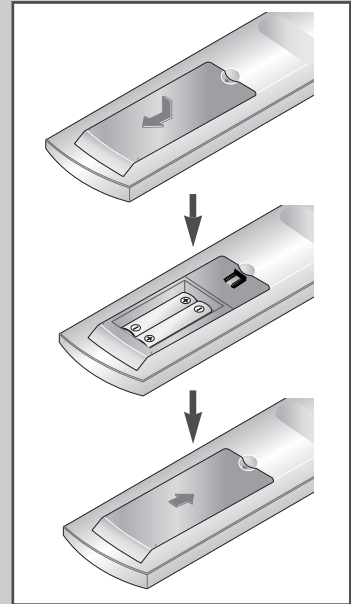


Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletext Dışında Tüm İşlevler)


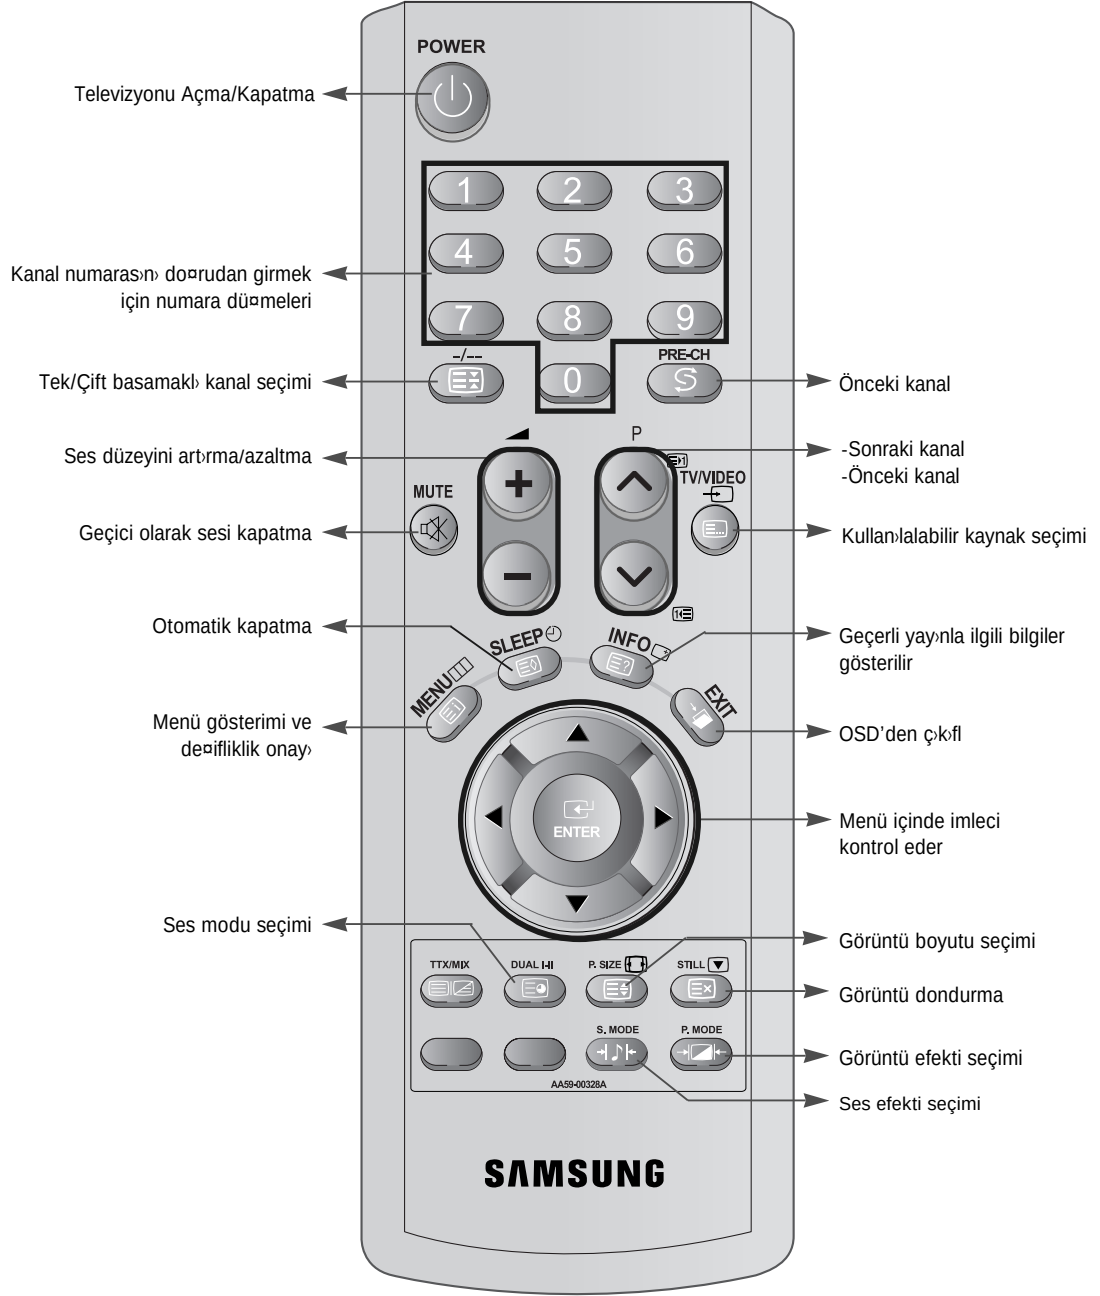


➤ Uzaktan kumandanın performansı parlak ışıktan etkilenebilir.

Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletext fonlevleri)

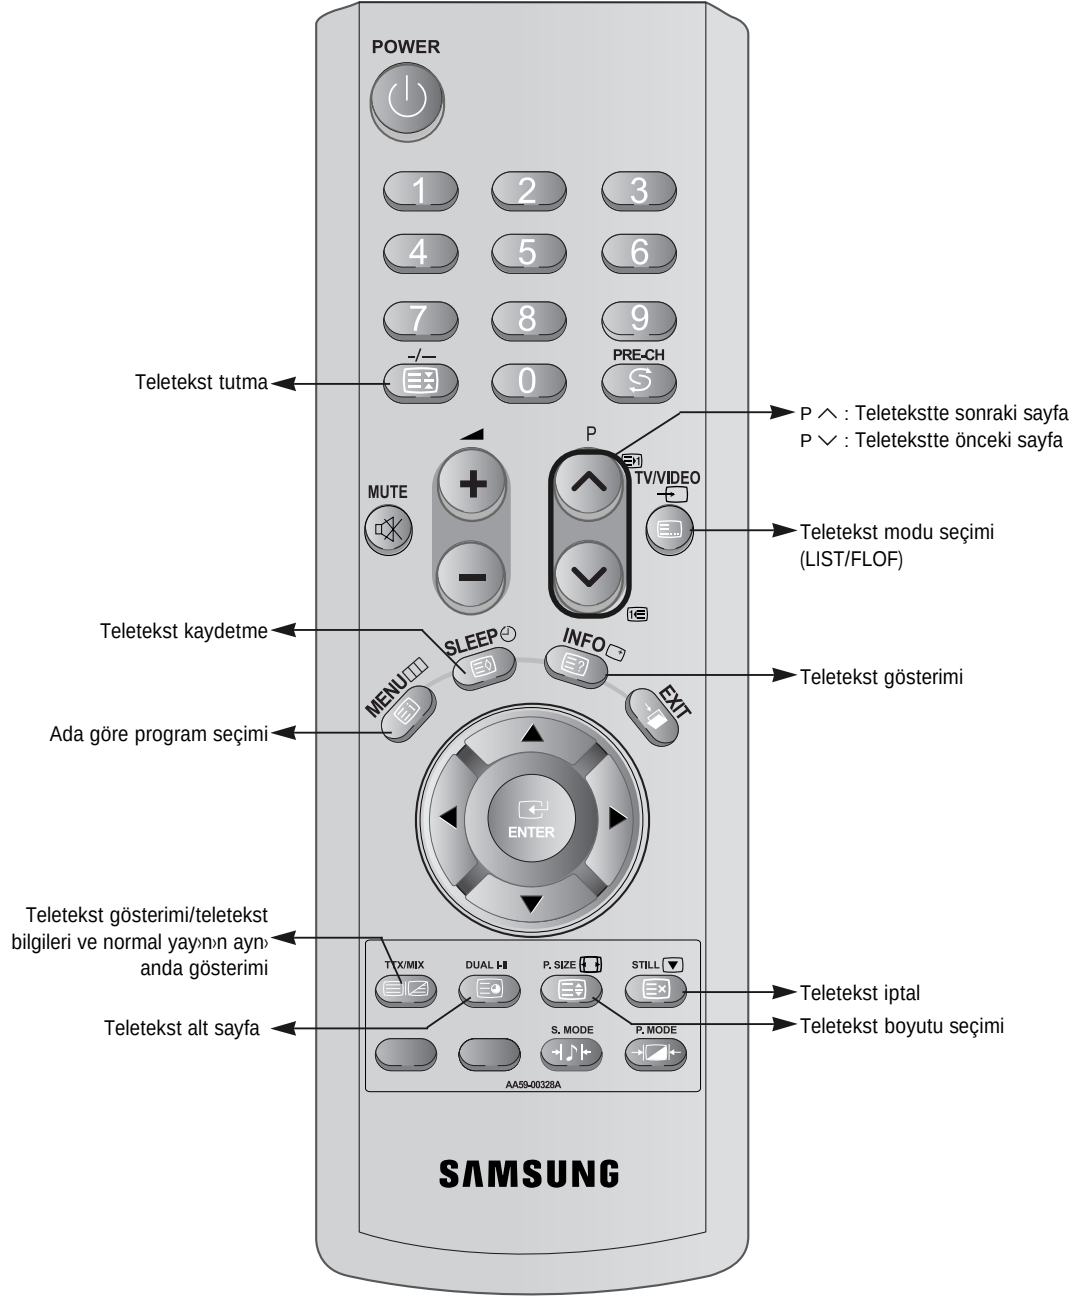

Açma ve Kapatma

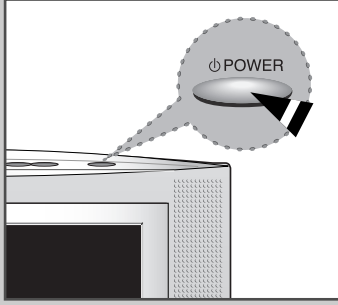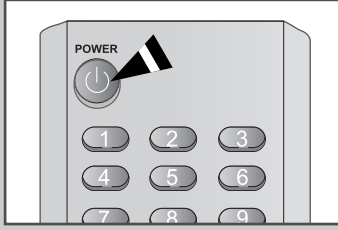

Güç kablosu, televizyonunuzun arka tarafına bağlıdır.


- 1 Güç kablosunu uygun bir prize takın.

Sonuç: Güç kablosu takıldığında LED kırmızı yanar.

- 2 Açmak için **POWER** ⏻ düğmesine basın.

- 3 Kapatmak için **POWER** ⏻ düğmesine yeniden basın.

Bekleme Moduna Geçme

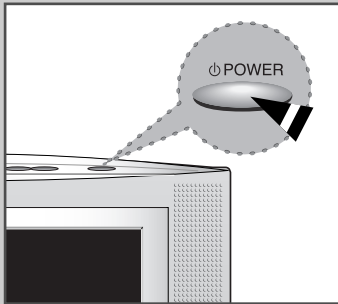

Televizyonunuz, güç tüketimini azaltmak için Bekleme moduna alınabilir.

Bekleme modu izlemeye geçici olarak (örneğin yemek sırasında) ara vermek istediğinizde yararlı olur.

- 1 **POWER** ⏻ düğmesine basın.

- 2 Yeniden açmak için yeniden **POWER** ⏻ düğmesine ya da numara düğmelerinden birine basın.

➤ Televizyonunuzu uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. **POWER** ⏻ düğmesine basarak kapatın. Televizyonun elektrik ve anten bağlantılarını çıkarmak en doğru iflemdir.

Uzaktan Kumanday› Tan›ma

Uzaktan kumanda temelde ařla›dakileri yapmak iin kullan›lır:


- ◆ Kanal deřifltirmek ve ses dzeyini ayarlamak
- ◆ Ekran men sistemini kullanarak televizyonunuzu ayarlamak

Ařla›daki tabloda en s›k kullan›lan dřmeler ve bunlar›n iflevleri verilmiştir.



Dřme	Grntleme iflevi	Men iflevi
P ▲	Bir sonraki kay›tl› kanal› grntlemek iin kullan›lır.	-
P ▼	Bir nceki kay›tl› kanal› grntlemek iin kullan›lır.	-
PRE-CH	Gsterilen son iki kanal arasında tekrar tekrar geiřil yapmak iin kullan›lır. (PRE-CH ; nceki Kanal)	
0 - 9	İlgili kanallar› grntlemek iin kullan›lır.	
-/--	On ya da daha byk numaralı kanallar› semek iin kullan›lır. Bu dřmeye bas›lın›zda "--" sembol gsterilir. İki basamaklı kanal numaras›n› girin.	
▲ +	Ses dzeyini art›rmak iin kullan›lır.	-
▼ -	Ses dzeyini azaltmak iin kullan›lır.	-
MUTE 🔇	Sesi geici olarak kapatmak iin kullan›lır. ➤ Sesi yeniden amak iin, yeniden bu dřmeye veya ▲+ ya da ▼- dřmesine bas›n.	
MENU ☰	Ekran men sistemini grntlemek iin kullan›lır.	nceki menye ya da normal izlemeye geri dnmek iin kullan›lır.
EXIT ➔	Men sisteminden kmak ve dođrudan izlemeye geri dnmek iin kullan›lır.	
🌀	➤ Geerli men seeneėiyle ilgili seimleri bir alt men grntler	
▲▼	Manuel olarak geriye/ileriye dođru kanal arar	
➡➡	Mendeki geerli seimin deėerini art›r›r/azalt›r	



Plug & Play

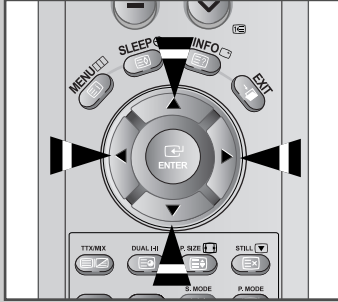

Plug & Play

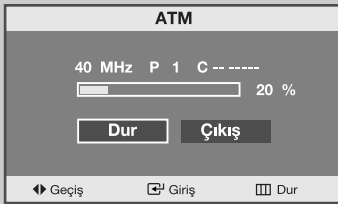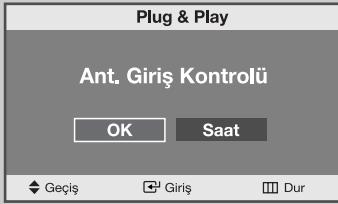

Enjoy your watching

Türkçe-14


Cihaz ilk kez AÇILDI/INDA, otomatik olarak bir dizi temel müflteri ayar› arka arkaya gösterilir. Afla›daki ayarlar seçilebilir.

- 1 Televizyon Bekleme modunday›a, uzaktan kumandadaki **POWER** düğmesine bas›n.
Sonuç: **Plug & Play** mesaj› görüntülenir.
Mesaj bir süre için belirir ve sonra **Dil** menüsü otomatik olarak görüntülenir.
- 2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istediğiniz **Dil** seçin.
➤ Kullan›labılır diller listelenir.
18 Dilden birini seçebilirsiniz.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **ENTER** düğmesine bas›n.
Sonuç: **Ant. Giriş Kontrolü** mesaj› görüntülenir **OK** seçili olarak görüntülenir.
- 4 **ENTER** düğmesine bas›n.
- 5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Ülke** seçin.
ENTER düğmesine bas›n.
Sonuç: Ülke menüsü görüntülenir.
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Doğu Avrupa - Diğerleri
- 6 ◀ veya ▶ düğmesine basarak **Saat** veya **Dak.** seçin.
▲ veya ▼ düğmesine basarak **Saat** veya **Dak.** seçin.
(Bkz: “**Saati Ayarlama**”, sayfa 32)
- 7 Ayar›n›z› onaylamak için **MENU** düğmesine bas›n.
Sonuç: **Enjoy your watching** mesaj› görüntülenir ve kaydedilen kanal etkin hale gelir.

Plug & Play

Bu özelliği sıfırlamak istiyorsanız...

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
- 2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.
- 3 **ENTER**  düğmesine basın.
- 4 **Plug & Play** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda **Plug & Play** mesajı görüntülenir.
- 5 Bu özelliğin ayarlanmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı için 14. ve 23. sayfalara bakın.
➤ Plug & Play tamamlandıktan sonra Sırala menüsü görünür.

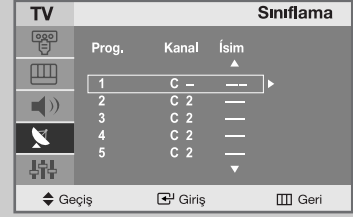

TV Modunu veya Giriş Kaynağını Seçme



TV modunu seçebilir veya televizyona bağlı bir giriş kaynağına geçiş yapabilirsiniz. İzlemek istediğiniz giriş kaynağını seçmek için bu düğmeyi kullanın.

1 MENU düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 Giriş seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Giriş** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 ENTER  düğmesine basın.

4 ENTER  düğmesine basın.

Sonuç: **TV/Video** seçilir.

5 Seçmek istediğiniz giriş kaynağına ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.




ENTER  düğmesine basın.

Sonuç: Seçtiğiniz giriş kaynağına geçilir.

Girifl Kaynađın Adınđn Deđifltirme

Televizyonun girifl bađlantı noktalarına bađlı girifl kaynađ cihazlarınđ adlandırarak, izlemek istediđiniz girifl kaynađınđ kolay ve hızlı bir flekilde bulup seřebilirsiniz.

- 1 MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
- Girifl** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
Sonuç: **Girifl** grubundaki seçenekler görüntülenir.
- ENTER**  düğmesine basın.
- İsim Deđifltir** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
- Düzeltilmek istediđiniz girifl kaynađna ilerlemek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
Sonuç: Aflađdaki seçenekler görüntülenir:
AV 1 - AV 2 - S-Video
- ▲** veya **▼** düğmesine art arda basarak gereken cihazı seçin.
Sonuç: Aflađdaki seçenekler görüntülenir:
---- - Video - DVD - Kablolü Alıcı - DVD Alıcısı - Uydu Alıcısı - Receiver - DVD Alıcısı - Oyun - Video Kamera - DVD Combo - DVD Kaydedici - PC
- Seđiminizi yaptıktan sonra seđtiđinizde, normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

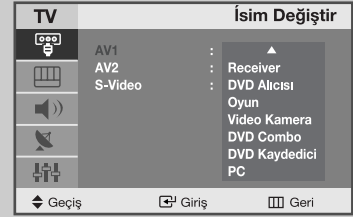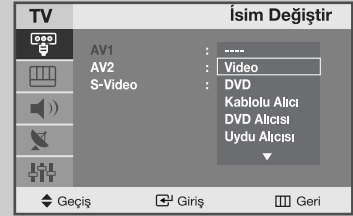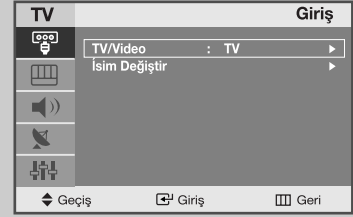

Kullanacağınız Dili Seçme



Televizyonunuzu ilk çalıştırdığınızda, menü ve göstergelerin görünecek görüntülenmesinde kullanılabilecek dili seçmelisiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER**  düğmesine basın.

4 **Dil** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.

ENTER  düğmesine basın.

5 **▲** veya **▼** düğmesine arka arkaya basarak istediğiniz **Dil** seçeneğini seçin.

6 Seçiminizi yaptıktan sonra, normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.



Kanallar› Otomatik Olarak Kaydetme

Kullanabileceğiniz frekans aralıkları tarayabilirsiniz (ve bu değerler ya fiadığınız ülkeye göre farklılık gösterir). Otomatik olarak ayarlanan program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Ancak kanal numaralarını kendiniz sıralayabilir ve izlemek istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

- 2 **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

- 3 **ENTER**  düğmesine basın.

- 4 **ATM** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

ENTER  düğmesine basın.

Sonuç: **Bafla** seçilir.

- 5 Kanalları aramak için **ENTER**  düğmesine basın. Alt menü, baflıatılan kanal aramasıyla **Bafla** seçeneğinden **Dur** seçeneğine deifilir.

Sonuç: Arama otomatik olarak biter.

Kanallar frekans aralığındaki konumlarını yansıtacak bir düzende sıralanır ve kaydedilir (en düşük frekans en baflta ise en yüksek sonda).



Ardından, bafllangıçta seçilmifli olan program görüntülenir.

- Önceki menüye geri dönmek istiyorsanız, **Geri** seçeneğini seçmek ve sonra **ENTER**  düğmesine basmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.






- Aramayı tamamlanmadan önce durdurmak için, Arama seçili olarak **ENTER**  düğmesine basın.

- 6 Kanallar kaydedildikten sonra afdakileri yapabilirsiniz:

- ◆ Kanalları istenen düzende sıralama (bkz: sayfa 22)
- ◆ İstenen sırada bunları sıralayabilirsiniz (bkz: sayfa 23)
- ◆ Kaydedilen kanallara birer ad verme (bkz: sayfa 24)
- ◆ Gerekliğinde kanal yayının almak için ince ayar yapma (bkz: sayfa 25)

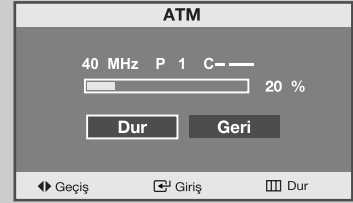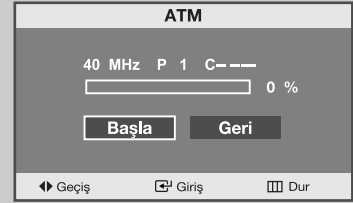

Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme

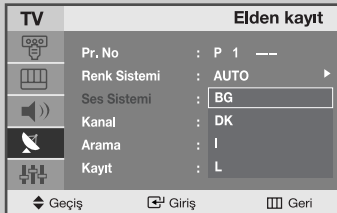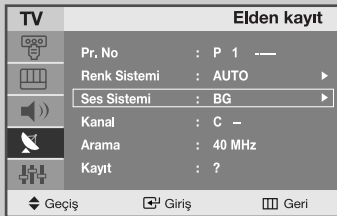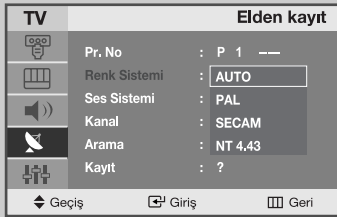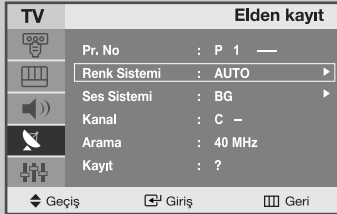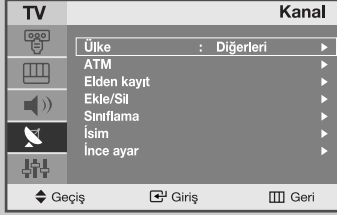

Türkçe-20

Kablolu TV frekansları aracılığıyla alınlar da dahil olmak üzere en çok 100 kanal kaydedebilirsiniz. Kanallar› manuel olarak kaydederken ağırdakileri birini seçebilirsiniz:

- ◆ **Bulunan herhangi bir kanal› kaydetmek ya da atlamak**
- ◆ **Belirlemek istediğiniz kayıtl› kanallar›n program numaras›**

1 MENU düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 Kanal seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 ENTER düğmesine basın.

4 Elden kayıt seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Elden kayıt** menüsündeki seçenekler **Pr.No** seçili olarak görüntülenir.

5 Renk sistemi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

ENTER düğmesine basın.

▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken **Renk Sistemi** seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Renk standartları ağırdaki sırayla görüntülenir:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

6 Ses Sistemi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

ENTER düğmesine basın.

▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken **Ses Sistemi** seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Ses standartları ağırdaki sırayla görüntülenir:
BG - DK - I - L

7 Tüm kanallar› gereken kanal numaralarına atlamak için, ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Pr. No** seçeneğini belirledikten sonra **5** 'ten **6**'ye kadar olan adımları yineleyin.

Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme


- 8 Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsanız,
- ◆ **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
 - ◆ ▲ veya ▼ düğmesine basarak **C**(Kablosuz kanal) veya **S**(Kablolu kanal) seçeneğini belirleyin ve sonra **ENTER**  düğmesine basın.
 - ◆ ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken numarayı seçin ve sonra **ENTER**  düğmesine basın.
- Anormal ses çıkarsa veya hiç ses çıkmazsa, gereken ses sistemini yeniden seçin.
- 9 Kanal numaraları›n› bilmiyorsanız, **Arama**’yı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak **Arama** başlatın.
ENTER  düğmesine basın.
- Sonuç: Seçtiğiniz ilk kanal veya seçtiğiniz kanal ekran›n›zda görüntülenene kadar frekans aralı› taranır.
- 10 **Kayıt** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak **OK**’i seçin.
ENTER  düğmesine basın.
- Sonuç: Kanal ve kanalla ilişkili program numaras› kaydedilir.
- 11 Kaydedilecek her kanal için 8 ile 10 arasındaki adımları yineleyin.

TV	Elden kayıt	
	Pr. No	: P 1 —
	Renk Sistemi	: AUTO ▶
	Ses Sistemi	: BG ▶
	Kanal	: C —
	Arama	: 40 MHz
	Kayıt	: ?
 Geçiş  Giriş  Geri		

TV	Elden kayıt	
	Pr. No	: P 1 —
	Renk Sistemi	: AUTO ▶
	Ses Sistemi	: BG ▶
	Kanal	: C —
	Arama	: 40 MHz
	Kayıt	: ?
 Geçiş  Giriş  Geri		

TV	Elden kayıt	
	Pr. No	: P 1 —
	Renk Sistemi	: AUTO ▶
	Ses Sistemi	: BG ▶
	Kanal	: C —
	Arama	: 40 MHz
	Kayıt	: OK
 Ayar  Giriş  Geri		

Kanallar› Düzeltme

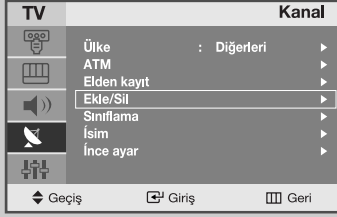

*Tarayacağınız kanallardan istediklerinizi tarama dâhilinde tutabilirsiniz.
Kaydedilmemiş kanallar› aras›nda yap›yorsanız istediğiniz kanallar görüntülenmez.*

Özel olarak atlanmas›n› istemediğiniz tüm kanallar tarama sıras›nda görüntülenir.

1 MENU düğmesine bas›n.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 Kanal seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine bas›n.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 ENTER  düğmesine bas›n.

4 Ekle/Sil seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine bas›n.

ENTER  düğmesine bas›n.

Sonuç: Geçerli kanal›n durumu görüntülenir.

5 Ekle veya **Sil** komutunu uygulamak istediğiniz Kanal› seçmek için ^ veya v düğmesine bas›n.

Sonuç: Düzeltmek istediğiniz kanal bellekte yer alm›yorsa, Ekle seçilir ve görüntülenir.
Aksi takdirde, düzeltmek istediğiniz kanal bellekte varsa, Sil seçilir ve görüntülenir.

6 Kanala **Ekle** veya **Sil** komutunu uygulamak için **ENTER**  düğmesine bas›n.

7 Önceki menüye geri dönmek için, ◀ veya ▶ düğmesine basarak **Geri**’ü seçin ve sonra **ENTER**  düğmesine bas›n.




8 Kaydedilecek her kanal için **5.** adımlar yineleyin.

Kaydedilen Kanallar› Sıralama




Afla›daki amaçlarla iki kanal›n numaralar›n› birbiriyle de›iřtirebilirsiniz:

- ◆ *Kanallar›n otomatik olarak kaydedildiđi sayısal sıralamay› de›iřtirmek*
- ◆ *En sık izlediđiniz kanallara kolayca an›msayabileceđiniz numaralar› vermek*

- MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
- Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.
- ENTER**  düğmesine basın.
- Sınıflama** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
Sonuç: Geçerli **Prog.**, **Kanal** ve **İsim** görüntülenir.
- De›iřtirmek istediđiniz kanal numaras›n› ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak seçin.
ENTER  düğmesine basın.
Sonuç: Seçilen **Kanal numarası** ve **İsim** sağ tarafa tařlınır.
- De›iřtirmek istediđiniz pozisyona tařlımak için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER**  düğmesine basın.
Sonuç: Seçilen kanal›n önceden kayıtlı numarası yeni seçilen numarayla de›iřtirilir.
- Bařka bir kanal› yeniden sıralamak için **5.** ve **6.** adımları yineleyin.

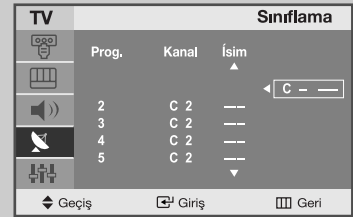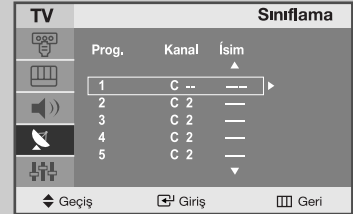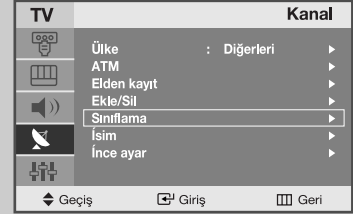

Kanallara İsim Verme

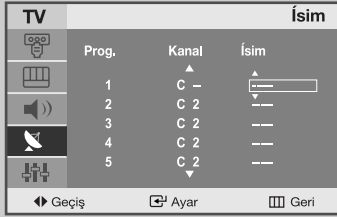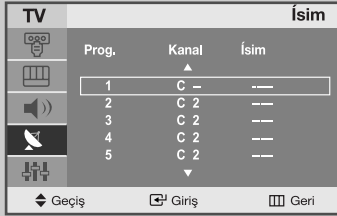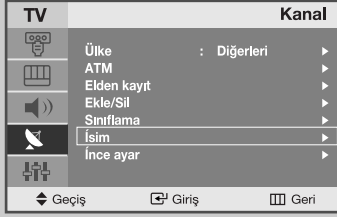

Kanalları manuel ya da otomatik olarak kaydettiğinizde kanal ismi bilgisi yayınla birlikte geliyor, bu isimler kanallara otomatik olarak atanır. Ancak bu isimleri değiştirebilir ya da kanallara yeni isimler verebilirsiniz.

1 MENU düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 Kanal seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 ENTER  düğmesine basın.

4 İsim seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.

ENTER  düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli **Prog.**, **Kanal** ve **İsim** görüntülenir.

5 Gerekirse, **▲** veya **▼** düğmesine basarak yeni isim için atanacak kanalı seçin.

ENTER  düğmesine basın.

Sonuç: İsim kutusunun yanında seçim çubuğu görüntülenir.

6 Yapmak istediğiniz...

Yapılacak işlem...

Harf, sayı ya da sembol seçmek

▲ veya **▼** düğmesine basın

Bir sonraki harfe geçmek

▶ düğmesine basın

Bir önceki harfe dönmek

◀ düğmesine basın

İsmi doğrulamak

ENTER  düğmesine basın

➤ Kullanabileceğiniz karakterler şunlardır :

- ◆ Alfabetedeki harfler (A~Z)
- ◆ Sayılar (0~9)
- ◆ Özel karakterler (- , boşluk)


7 Yeni bir isme atanacak her kanal için **5** ile **6** adımları yineleyin.

8 İsim girmeyi tamamladıktan sonra **ENTER**  düğmesine basarak isim onaylayın.



Kanal Alma ifileminde «nce Ayar» Yapma

Yayın net olarak alınıyorsa, kanalın ince ayar arama ve kaydetme iflemi sırasında otomatik olarak yapılmıfl olduundan, yeniden yapmanıza gerek yoktur. Ancak sinyal zayıf ya da bozuksa, kanalın ince ayarın manuel olarak yapmanız gerekebilir.

- MENU** dümesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
- Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ dümesine basın.
Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.
- ENTER**  dümesine basın.
- İnce ayar** seçmek için ▲ veya ▼ dümesine basın.
ENTER  dümesine basın.
- İnce ayar** yapmak istediğiniz kanal seçmek için ^ veya v dümesine basın.
- Düzgün ve net bir görüntü ve iyi bir ses kalitesi sağlayan ayara ulaflıncaya kadar ◀ veya ▶ dümesine basın.
Ayar kaydetmek için, **ENTER**  dümesine basın.
- «nce ayar» sıfırlamak için, ▲ veya ▼ dümesine basarak **Sıfırlama**'yı seçin ve **ENTER**  dümesine basın.
Önceki menüye geri dönmek için, ◀ veya ▶ dümesine basarak **Geri**'yi seçin ve **ENTER**  dümesine basın.

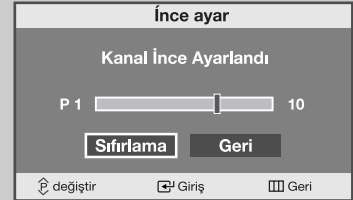

Görüntü Standardı› Deřiftirme

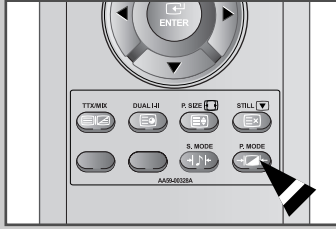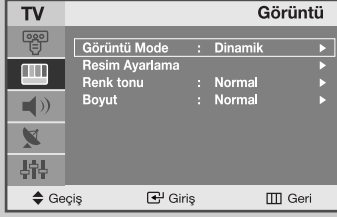

İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü türünü seçebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

- 2 **Görüntü** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

- 3 **ENTER**  düğmesine basın.

- 4 **ENTER**  düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü Mode** seçilir.

- 5 **▲** veya **▼** düğmesine art arda basarak istene görüntü efektini seçebilirsiniz.

ENTER  düğmesine basın.

Sonuç: Aflardaki görüntü efektleri salanır:

Dinamik - Standart - Sinema - Kiřisel - Oto






Bu seçenekleri **P.MODE** (Görüntü Mode) düğmesine basarak da kolayca belirleyebilirsiniz.

Kıflisel Görüntü Ayarlama



Televizyonunuzda, görüntü kalitesini kontrol etmenizi sağlayacak bir dizi ayar sağlanmıştır.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
- 2 **Görüntü** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.
- 3 **ENTER**  düğmesine basın.
- 4 **Resim Ayarlama** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
- 5 **▲** veya **▼** düğmesine basarak ayarlanacak (**Kontrast, Ilık, Netlik, Renk** veya **Tint-yalınzca NTSC**) seçin.
ENTER  düğmesine basın.
Sonuç: Yatay çubuk görünür.
- 6 «stene ayar» elde etmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
- 7 Ayarınız yaptıktan onra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

➤ Bu ayarlarda herhangi bir deifliklik yaparsanız, görüntü standardı otomatik olarak Kıflisel olur.

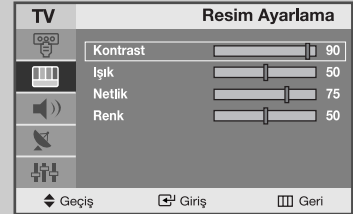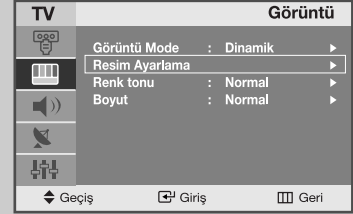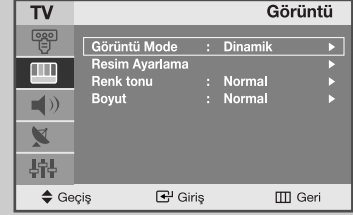

Ekran Arka Plan Rengini Ayarlama

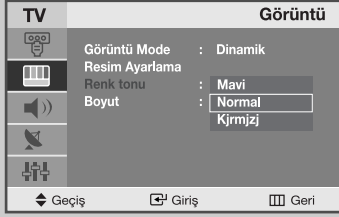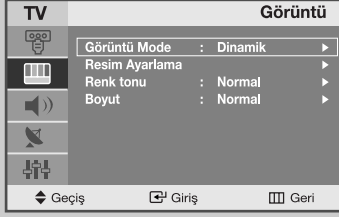

Ekran arka plan rengini tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

- 2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

- 3 **ENTER**  düğmesine basın.

- 4 **Renk tonu** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

ENTER  düğmesine basın.

Sonuç: Aşağıdaki seçenekler sađlanır:





Mavi - Normal - Kırmızı

- 5 Seçiminizi yaptıktan sonra normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Görüntü Boyutunu Değiştirme

İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü biçimini seçebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
 - 2 **Görüntü** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.
 - 3 **ENTER**  düğmesine basın.
 - 4 **Boyut** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
 - 5 **▲** veya **▼** düğmesine art arda basarak gereken görüntü biçimini seçin.
ENTER  düğmesine basın.
Sonuç: Aflardaki seçenekler sađlanır:
Normal - Zoom
- ◆ Bu seçenekleri **P.SIZE** (Görüntü BOYUTU) düğmesine basarak da kolayca belirleyebilirsiniz.

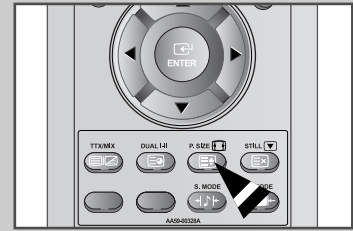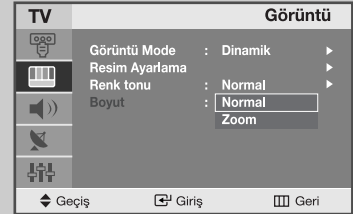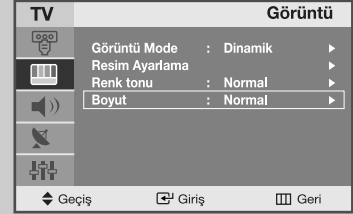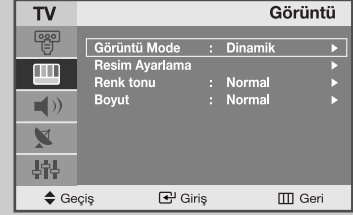

Normal



Geçerli Görüntüyü Dondurma

Belirli bir karede görüntüyü dondurmak için uzaktan kumandada “STILL” düğmesine basın. Normal izlemeye geri dönmek için “STILL” düğmesine yeniden basın.



Türkçe-29

Ses Standard›n› Deðiftirme

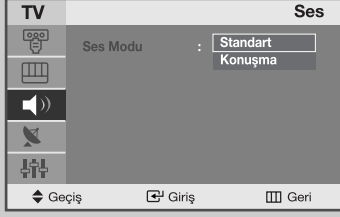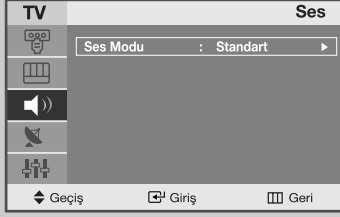

Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.

1 MENU düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 Ses seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 ENTER düğmesine basın.

4 ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Ses Modu** seçilir.

5 ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken ses efektini seçin.

ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Afla›daki ses efektleri sađlanır:


Standart - Konuřma

➤ Bu seçenekleri **S.MODE** (Ses Modu) düğmesine basarak da kolayca seçebilirsiniz.

Ses Modunu Seçme

“DUAL I-II” düğmesine basarak ses modunu ayarlayabilirsiniz.
Buna bastığınızda, ekranda geçerli ses modu gösterilir.

	Ses türü	ÇİFT 1/2	Varsayılan
FM Stereo	Mono	MONO	Otomatik deşifltirme
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Otomatik deşifltirme
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	→ MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1

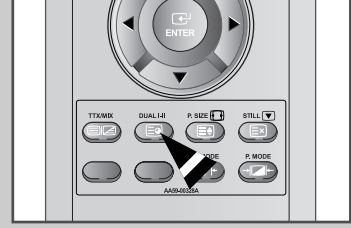

- ◆ Yayın alma kofulları bozulduğunda, ses modu olarak **Mono** seçilmesi dinlemeyi kolaylaştırır.
- ◆ Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş yapıyorsa **Mono** ses moduna geçin.

Saati Ayarlama



1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **Saat** seçilir.

5 **ENTER** düğmesine basın.

Saat seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

6 **Dak.** ömesine ilerlemek için ◀ veya ▶ düğmesine basın.

Dakikayı ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

7 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Saat ayarlanmıştır.




Saati uzaktan kumanda üzerindeki sayı düğmelerini kullanarak da ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Kapatma

Televizyonunuzun belirli bir süre sonunda otomatik olarak kapanması için -- ile 180 dakika arasında bir süre seçebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
 - 2 **Kurulum** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.
 - 3 **ENTER**  düğmesine basın.
 - 4 **Zaman Ayarı** seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
ENTER  düğmesine basın.
 - 5 **▲** veya **▼** düğmesine art arda basarak televizyonunuzun ne kadarlık bir süre geçtikten sonra **Kapalı** duruma geçeceğini seçin.
Sonuç: Önceden ayarlanmış süreler şunlardır:
- -, 30, 60, 90, 120, 150, 180 dakika.
- **"SLEEP"** düğmesine basarak da kolayca seçebilirsiniz.
Zaman ayarlı kapanma zaten ayarlanmışsa, ekranda televizyonunuzun Kapalı duruma geçmesine ne kadar süre kaldığını gösterilir.
Zaman ayarlı kapanma henüz ayarlanmadysa **Kapalı** görüntülenir.
- ◆ Kapalı • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Kapalı

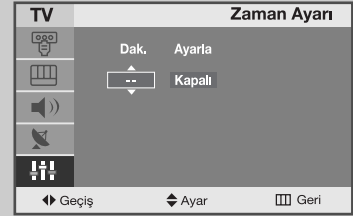

30 Dak.

Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma



Türkçe-34

Televizyonunuzun afaıdaki ifllemleri yapması için Açılış/Kapanış zamanlayıcıları ayarlayabilirsiniz:

- ◆ Otomatik olarak açılma ve seçim yapabınızda istediğiniz kanalı gösterme.
- ◆ Seçtiğiniz bir zamanda otomatik olarak kapanma

1 MENU düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 Kurulum seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 ENTER düğmesine basın.

4 ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Saat seçili halde Zaman menüsü görüntülenir.

5 Otomatik Açılış seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Otomatik Açılış menü görüntülenir.

Yapılacak ifllemler...

Bu düğmelere basın...

Saat, Dak., Prog. ve Düzy'e gitme

▲ veya ▼ düğmesi

Saat, Dak., Prog. ve Düzy'i ayarlama

▲ veya ▼ düğmesi

Ayarla'ya gitme

◀ veya ▶ düğmesi

Yukarıdaki ayar etkinleştirmek için Açık seçeneğini belirleme.

▲ veya ▼ düğmesi

➤ ENTER düğmesine basın.

6 Otomatik Kapanış seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Aynı şekilde, televizyonunuzun otomatik olarak kapanmasını istediğinizi zamanı ayarlayın.

7 Görüntülenecek örne...

Basılacak düğme...

Kanal bilgisi

TV düğmesi

Geçerli saat ve seçili ses/video ayar durumu

INFO düğmesi

Mavi Ekran Modunu Ayarlama

Sinyal alınmıyorsa ya da alınan sinyal çok zayıfsa, parazitli görüntü arka planının otomatik olarak mavi ekran gösterilir.

Düflük kaliteli görüntüyü izlemeye devam etmek isterseniz “Mavi ekran” modu için “Kapalı” seçmelisiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
- 2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.
- 3 **ENTER** düğmesine basın.
- 4 **Mavi ekran** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.
- 5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak gereken seçeneği (**Açık** veya **Kapalı**) seçin.
- 6 Normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.




Bilgileri Ekranda Görüntüleme

Uzaktan kumandanın “INFO” düğmesine basarak seçtiğiniz kaynağın ayar durumunu görüntüleyebilirsiniz. Gösterilen bilgiler, seçilen kaynağa göre değişir.



Teletext Özelliđi

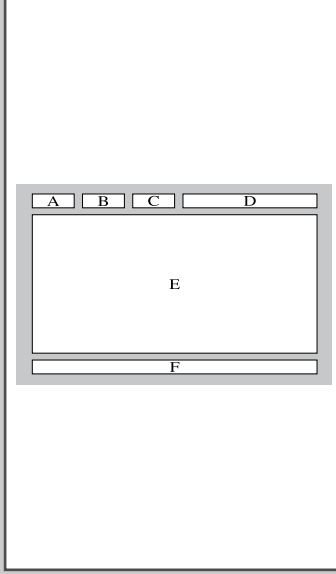

Televizyon kanallarının çoęu, teletext aracılığı ile yazılı bilgi hizmeti sunar.

Satılan bilgiler ařlarıdakileri içerir:

- ◆ Televizyon programlarının zamanları
- ◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
- ◆ Spor sonuçları
- ◆ Yolculuk bilgileri.

Bu bilgiler numaralanmış sayfalara bölünmüştür (ilemeye bakın).

Bölüm	İçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayıın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. FASTEXT (hızlı metin) bilgileri.



Teletext bilgileri çoęunlukla birbirini izleyen birden çok sayfaya bölünmüştür ve bunlara flu yollarla erişilebilir için:

- ◆ Sayfa numarasını girerek
- ◆ Listedeki bir konu seçerek
- ◆ Renklere göre ayrılmış bölümleri seçerek (FASTEXT sistemi)

Teletext Bilgilerini Görüntüleme

«stediniz zaman Teletext bilgilerini televizyonunuzun ekranında görüntüleyebilirsiniz.

- 👁 Teletext bilgilerinin doğru görünmesi için kanalın yayını alırken kesinti olmaması zorunludur.
Bu olmazsa:
 - ◆ Bilgiler kaybolabilir
 - ◆ Bazı sayfalar görünmeyebilir

- 1 ▲ veya ▼ düğmelerini kullanarak Teletext hizmeti sunan kanalı seçin.
- 2 **TTX/MIX** düğmesine basarak teletext modunu etkinleştirin.
Sonuç: «çindekiler sayfası» görüntülenir. «stediniz zaman» (dizin) düğmesine basarak bu sayfayı yeniden görüntüleyebilirsiniz.
- 3 Teletext sayfası ile birlikte asıl yayını da görmek istiyorsanız **TTX/MIX** düğmesine yeniden basın.
- 4 Teletext görüntüsünden çıkmak için yeniden **TTX/MIX** düğmesine basın.



Bir Sayfa› Numaras›yla Seçme



Uzaktan kumandan›n say›sal tuflar›na basarak sayfa numaras› do›rudan girilebilir.

- 1 ‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamaklı sayfa numaras›n›, ilgili say›sal tuflara basarak girin.

Sonuç: Geçerli sayfa sayac› girilen de›ere geçer ve sayfa görüntülenir.

- 2 Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfayla bağlantılıysa, ikincil sayfalar sırayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için (tut) düğmesine basın.

Devam etmek için yeniden (tut) düğmesine basın.

Çeşitli görüntü seçeneklerini kullanma:

Görüntülenecek öge	Bas›lacak düğme
◆ Gizli metin (örneğin, yarıflma programları›n›n yanıtları)	(göster)
◆ Normal ekran	(göster yeniden)
◆ 4 basamaklı numara girilerek ikincil bir sayfa	(alt sayfa)
◆ Sonraki sayfa	(sayfa yukarı)
◆ Önceki sayfa	(sayfa aşağı)
◆ Afla›daki kısımlarda iki kat büyüklükte harfler:	(boyut)
• Ekran›n üst yar›s›	• Bir kez
• Ekran›n alt yar›s›	• ‹ki kez
◆ Normal ekran	• Üç kez

Sayfa Seçmek için FLOF Kullanma

Teletext sayfalarında bulunan çeşitli konular farklı renklerle gösterilir. Uzaktan kumandadaki renkli düğmelere basarak bunları seçebilirsiniz.

- 1 **TTX/MIX** düğmesine basarak teletext içindekiler sayfasını görüntüleyin.
- 2 Seçmek istediğiniz konuya karşılık gelen renkli düğmeye basın. Kullanılabilir konular durum satırında gösterilir.
Sonuç: Sayfa, aynı yöntemle seçilebilecek diğer renkli bilgilerle birlikte görüntülenir.
- 3 Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili renkli düğmeye basın.
- 4 Alt sayfayı görüntülemek için, aşağıdaki adımlara bakın.
◆  (alt sayfa) düğmesine basın.
Sonuç: Varolan ikincil sayfalar görüntülenir.
◆   (istediğiniz alt sayfa) seçin.
 veya  düğmesini kullanarak alt sayfaları kaydedebilirsiniz.



Teletext Sayfalarını Kaydetme

Daha sonra uygun bir zamanınızda bakmak üzere dört teletext sayfası kaydedebilirsiniz.

- 1  (LIST/FLOF) düğmesini kullanarak LIST modunu seçin.
Sonuç: Farklı renklerde dört 3-basamaklı sayı görüntülenir.
➤  (LIST/FLOF) düğmesi LIST ve FLOF modları arasında geçiş yapmak için kullanılır.
- 2 Gelecek sayfaya karşılık gelen renkli düğmeye basın.
- 3 Sayısal tuflarını kullanarak yeni sayfa numarasını girin.
- 4 Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farklı bir renkli düğmeye kullanarak 2. ve 3. adımları yineleyin.
- 5 İlgili bloklar yanıp sönmeye başlayana kadar  (kayıt) düğmesine basın.



Sorun Giderme: Servis Personeline Baflvurmadan Önce

Samsung satıflı sonrası servisine baflvurmadan önce aflaıdaki basit denetimleri yapın.

Sorunu aflaıdaki talimatlarla çözeemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numarasını kaydedip yerel bayiinizle görüşflün.

Ses ya da görüntü yok	◆ Güç kablosunun prize takıldığından emin olun. ◆ POWER düğmesine basıldığından emin olun. ◆ Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin. ◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Görüntü normal ama ses yok	◆ Ses düzeyini kontrol edin. ◆ Uzaktan kumandadaki MUTE düğmesine basılmış olup olmadığı kontrol edin.
Görüntü yok ya da siyah-beyaz görüntü	◆ Renk ayarlarını yapın. ◆ Seçilen yayın sisteminin doğru olup olmadığı kontrol edin.
Ses ve görüntüde parazit	◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihazı belirleyin ve uzaklaştıran. ◆ Televizyonunuzu başka bir prize takın.
Net olmayan ya da karlı görüntü, bozuk ses	◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve bağlantılarını kontrol edin. Bu parazit çoğunlukla iç mekan anteni kullanmaktan kaynaklanır.
Uzaktan kumanda iyi çalışmıyor	◆ Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. ◆ Uzaktan kumandanın üst kenarını (iletim penceresini) temizleyin. ◆ Pillerin kutuplarını kontrol edin.

Teknik ve Çevresel Koşullar

Model	LW15M13C	LW17M11C	LW20M11C
Panel Boyut Ekran Boyutu Tür Piksel Aralığı Görüş Açısı	15" Çapraz 304,1 (Y) x 228,1 (D) mm TN 0,297(Y) x 0,297(D) mm 140/115 (Y/D)	17" Çapraz 344,64 (Y) x 258,48 (D)mm PVA 0,5385(Y) x 0,5385(D) mm 170/170 (Y/D)	20,1" Çapraz 408 (Y) x 306 (D) mm TN 0,6375 (Y) x 0,6375 (D) mm 160/160 (Y/D)
Güç Kaynağı Giriş	AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)	AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)	AC 100 ~ 240V (50/60 Hz)
Güç Tüketimi Normal Bekleme	40 W < 2 W	62 W < 2 W	60 W < 3 W
Boyutlar (G x D x Y) / Ağırlık			
TV'nin Gövdesi	470,0 x 57,0 x 313,7 mm 18,50 x 2,24 x 12,35 inch	520,0 x 61,5 x 359,0 mm 20,47 x 2,42 x 14,13 inch	594,0 x 90,0 x 427,0 mm 23,39 x 3,54 x 16,81 inch
Standla	470,0 x 182,2 x 367,8 mm / 4,0kg 18,50 x 7,17 x 14,48 inch / 8,8lbs	520,0 x 182,2 x 409,5 mm / 5,0kg 20,47 x 7,18 x 16,12 inch / 11,0lbs	594,0 x 252,0 x 489,5 mm / 9,81kg 23,39 x 9,92 x 19,27 inch / 21,62lbs
Çevresel Koşullar Çalışma Sıcaklığı Çalışma Nem Oranı Saklama Sıcaklığı Saklama Nem Oranı	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) 10% ~ 80% -25 °C ~ 45 °C (-13 °F ~ 113 °F) 5% ~ 95%		

Televizyonunuzun Bakımı


Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için TV kabinini sökmeyin (7. sayfada tanımlandığı şekilde kablo bağlantılarına ulaşmak dışında). Kullanıcılar TV'nin onarımını yapmayı denememelidir. Kullanıcının yapabileceği bakım, aşağıda anlatıldığı gibi temizlikle sınırlıdır:

Temizliğe başlamadan önce televizyonu fişini elektrik prizinden çekin.

- ◆ TFT-LCD ve etrafındaki panoyu temizlerken, yumuşak ve kuru bir bezle önerilen temizleme malzemesinden az miktarda uygulayın ve parlatın. Televizyon ekranına fazla bastırılmayın; yalnızca hafifçe ovun. Aflı güç uyguladığınızda ekranda leke kalmasına neden olabilirsiniz.
- ◆ Televizyonunuzu ya da diğer elektrikli cihazları temizlemek için kesinlikle yanıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Duvara ya da Kollu Takma Araçlarına Takmak


TV, çeşitli VESA montaj araçlarıyla kullanılmak üzere VESA montaj standardını desteklemektedir. Herhangi bir VESA montaj aracını takmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

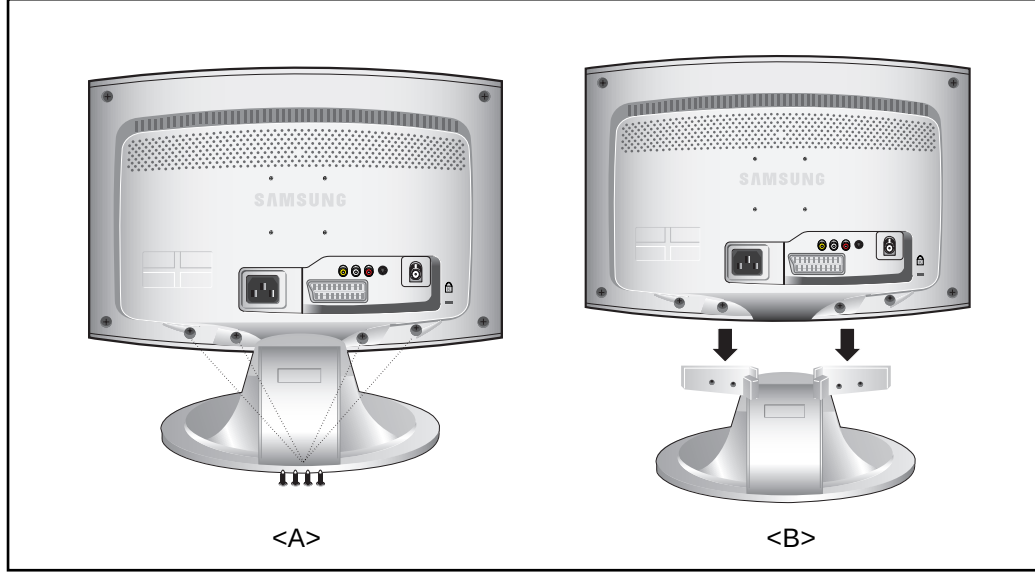


- 1 LCD TV'yi ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için minder veya başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
- 2 TV'ye bağlı tüm kabloları çıkartın.
- 3 Dört vidayı sökün ve Standı LCD TV'den çıkartın (A ve B resimlerine bakın)
- 4 1. adımda çıkarttığınız tüm kabloları bağlayın.
- 5 Artık Duvar/Kol desteği montaj ayağını takmaya hazırsınız.

VESA Uyumlu Montaj Aracının Takılması

Montaj parçasıyla, arka kapaktaki montaj deliklerini hizalayın ve kollu tip tabanlıkla, duvara monte edilen askı ya da diğer tabanlıklarla birlikte verilen dört vidayla tutturun.

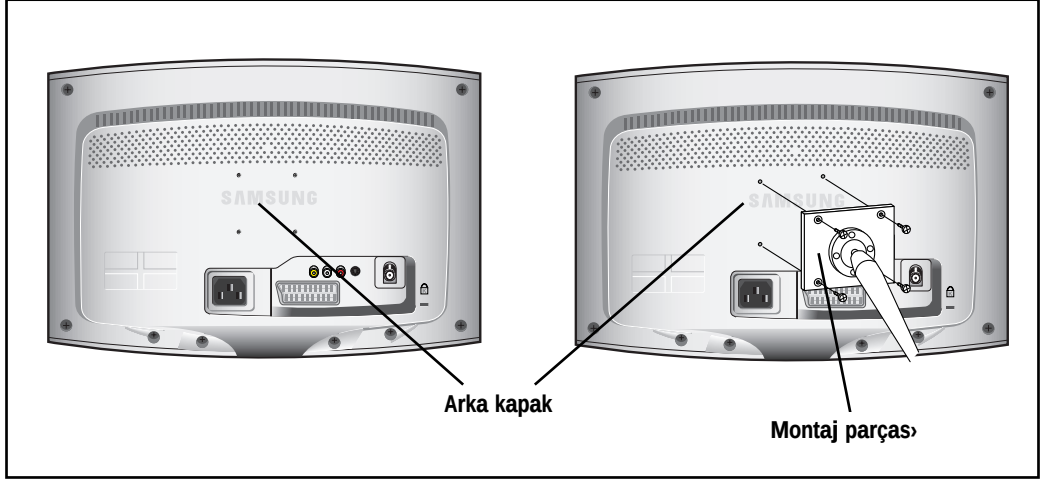

Kensington Yuvası

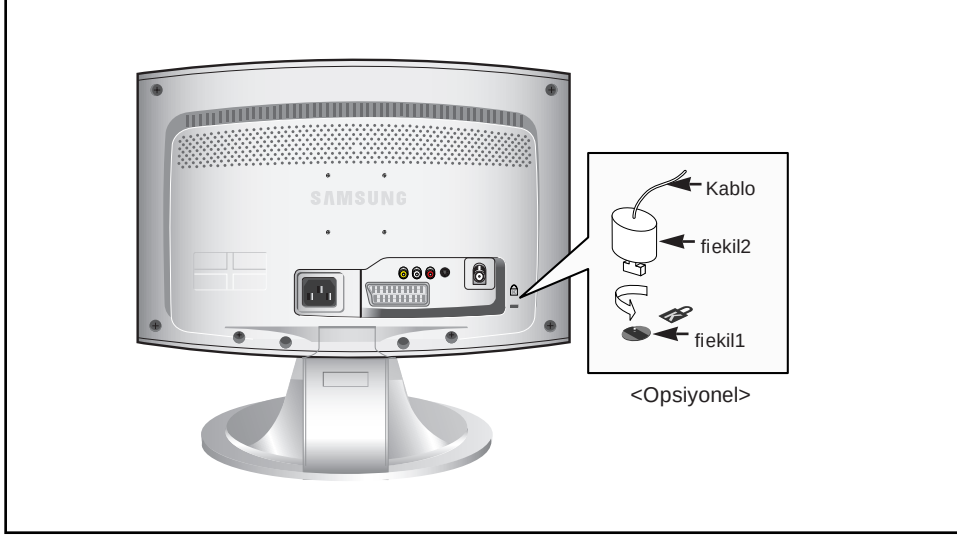

Kensington kilidi sistemi kamuya açık bir alanda kullanırken yerine sabitlemek amacıyla kullanılan bir ayaştır. Kilit ayrıca satın alınmalıdır. Görünümü ve kilitleme yöntemi üreticiye göre değişeceğinden fiyilde görülden farklı olabilir. Lütfen uygun fiyilde kullanmak için Kensington kilidiyle gelen kitapçığa bakın.

1

Aygıt LCD TV üzerindeki Kensington yuvasına yerleştirin (fiyil 1) ve kilitleme yönünde çevirin (fiyil 2)

2

Kensington kilit kablosunu bağlayın.

3

Kensington kilidini bir masa veya başka bir nesneye sabitleyin.

Memo

Türkçe-46

Memo

Memo

Türkçe-48

- SATIŖI SONRASI SERVİS

- Cihazınızın performansında bir deęiflme, bir arızanın olduğunu gösteriyorsa, satıcınızla ya da servis temsilcinizle göröflmekten çekinmeyin.

